


Guía de Uso para Lavadora Compacta


1 Añada detergente.

Usa detergente líquido solo para el modo de eficiencia rápida y deposítalo en el cajón para detergente. Usa la cantidad adecuada para evitar derrames y excesos de espuma en la lavadora y garantizar un lavado deseado. Por favor, no use perlas de olor, ya que podrían obstruir el drenaje y la válvula de agua de la lavadora.

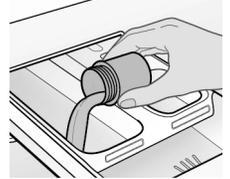

2 Coloque las prendas en la lavadora.

Llene la lavadora de ropa hasta la mitad. Las prendas deben de estar sueltas y no entrelazadas esto podría afectar el ciclo del lavado. Antes de poner la prendas en la lavadora asegúrese de amarrar los cordones de las prendas que lo tengan; también no olvide vaciar las bolsas de los pantalones u otras prendas que lo necesiten. Paraprendas pequeñas como calcetines, baberos, y ropa interior es recomendado ponerlas en una bolsa de lavandería. Por favor, no llene la lavadora con artículos de gran tamaño, ya que no obtendrán el lavado adecuado o podrían dañar la lavadora.

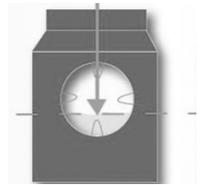

3 Seleccione su ciclo de lavado y empiece su lavado.

Seleccione el ciclo apropiado de lavado y la temperatura apropiada de su tanda de lavado.

Normal: Algodón sucio, lino, sábanas y telas normales mixtas.

Fuerte Lavado: Fuerte, prendas que no destiñan, y prendas extremadamente sucias.

Delicados: Telas transparentes, ropa interior, abrigos, prendas no tan sucias, blusas, pantalones, pantalones de vestir y faldas.

Lavado rápido: Cargas pequeñas de 2 o 4 prendas sucias.

Nota: Algunos ciclos no tienen opción para elegir la temperatura porque ya están programados. Presione el botón de START para empezar el ciclo. Tenga en cuenta que para algunos modelos de lavadoras este botón debe de ser presionado por tres segundos. La máquina va a permanecer con llave durante el lavado y al final del lavado.

4 Vacie la lavadora.

Después de remover las prendas, deje la puerta de la lavadora abierta para que la máquina pueda ventilarse. Dejar la puerta cerrada podría ocasionar el crecimiento de bacterias. Limpie el vidrio de la lavadora al menos una vez a la semana para no dejar escombros que podrían ocasionar fugas en la máquina.

Consejos de lavado

- Si la máquina está encendida pero no puede empezar el ciclo o iniciar la lavadora. Seleccione las teclas OPTIONS o SOIL y TEMP por tres segundos. Esto ayudará a desbloquear el control.
- Si hay una fuga de agua de la puerta, limpie el vidrio de la puerta para asegurarse de que el sello de la puerta no este obstruido.

Automatic

LEASING  SERVICE

CALL 800.558.2342

VISIT automaticleasing.com




Guía de Uso para Secadora Compacta

1 Limpie el filtro de pelusa, el filtro inferior y el tanque de agua.

Abra la puerta de la secadora y saque el filtro de pelusa del panel frontal. (A) Retire la pelusa y coloque el panel frontal a donde corresponde y asegúrese que está en la posición correcta. (B)

Si su modelo está equipado con un colector de condensación de agua y un filtro interior, limpie ambos cada vez que utilice la máquina. Saque el tanque de condensación de agua y vacíe el agua en el fregadero (C). Limpie el filtro interior con el control en ON para que la máquina registre que ha sido limpiada (D).

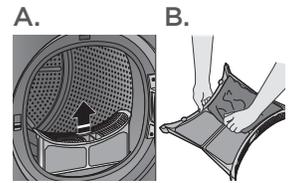

2 Coloque las prendas en la secadora.

Coloque las prendas en la secadora. Añada una tela suavizante encima de las prendas si lo desea y cierre la puerta. Por favor, no coloque demasiadas prendas, ya que esto puede causar problemas en la máquina.

3 Seleccione un ciclo y empiece su lavado.

Seleccione el ciclo apropiado para su tanda de lavado y presione el botón de START.

Fuerte Lavado: Para prendas de gran peso.

Normal: Prendas de trabajo, mezcla de algodones, y buzos.

Delicados: Ropa interior, blusas, y ropa deportiva.

Consejos de secado

- Limpie el filtro del condensador semanalmente con agua corriente. Déjelo secar antes de reinstalarlo.
- Si está equipado, asegúrese de que el tanque de agua y el filtro inferior estén completamente cerrados, ya que esto puede causar un error y la máquina no podrá funcionar.
- Si la secadora se calienta pero no seca correctamente, asegúrese de que la malla atrapa pelusas esté limpia, ya que una malla llena puede causar tiempos de secado más largos y dañar la secadora.
- Si la máquina se enciende pero no puede iniciar un ciclo o seleccionar opciones (con el código de error Teclas Bloqueadas/Icono de Teclado/Icono de Candado iluminados), mantenga presionadas las teclas OPCIONES o SUCIEDAD y TEMP por 3 segundos. Esto bloqueará el control para las entradas.
- Si la puerta no cierra, asegúrese de que la malla atrapa pelusas esté puesta correctamente y empujada hacia abajo. De lo contrario, evitará que la puerta se cierre y que la secadora funcione.
- Tenga en cuenta que las secadoras de bomba de calor funcionan a temperaturas más bajas para ahorrar energía y, por lo tanto, suelen tardar de 3 a 4 ciclos en secar una carga. Cuanto más cálido esté el apartamento o la casa, más rápido se secarán, ya que toman aire del ambiente para calentar la carga.

Automatic

LEASING  SERVICE

CALL 800.558.2342

VISIT automaticleasing.com